

Vetro Expo s.r.l.

Lumikit®
Lumikit®



© S. Dondico — Particolare di residenza privata in Atigny (F) (88)

Gioca con la luce

Via Nazario Sauro, 5
23894 Cremella (LC)

Tel. (+39) 039 9272004

E-mail: commerciale@vetroexpo.it

www.vetroexpo.it

VETRO
EXPO
VETRO

Lumikit®

Kit fai-da-te

NON ADATTO AD AMBIENTI UMIDI

La Struttura (Legno esotico, tipo Ayous)

Montanti verticali (M) e verticali angolari (MA) lunghi 263 cm, con scanalature ogni 20,8 cm, da posizionare tra le colonne di vetromattoni.

M = montante verticale per parete dritta

MA = montante verticale per parete curva (3 raggi interni: 80-125 o 175 cm)

T = traversi orizzontali della lunghezza di 19 cm da posizionare in orizzontale tra un vetromattone ed il sotto/soprastante (sopra il tondino filettato).

P = Plinthe = Battiscopa = lungo 19 cm, da posizionare tra ciascun montante

MC = Montante verticale di Chiusura = lungo 263 cm da utilizzare per celare le estremità dei tondini filettati

Accessori :


Tondini filettato da 1 m con manicotti e rondelle per legare la struttura intera.

Rondelle di \varnothing 6 mm + i piccoli dischi di \varnothing 6 mm



Dimensioni della Struttura

Larghezza = multipli di 20,8 cm + 6,6 cm per i due montanti di chiusura.

Altezza = multipli di 20,8 cm x 11,1 cm per il battiscopa.).

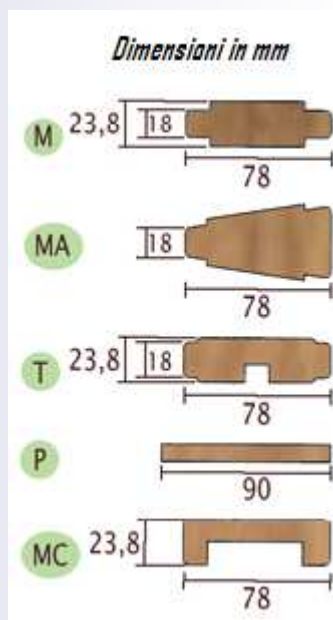

Sezione Verticale

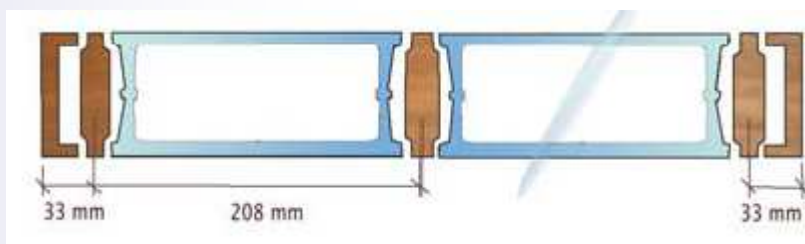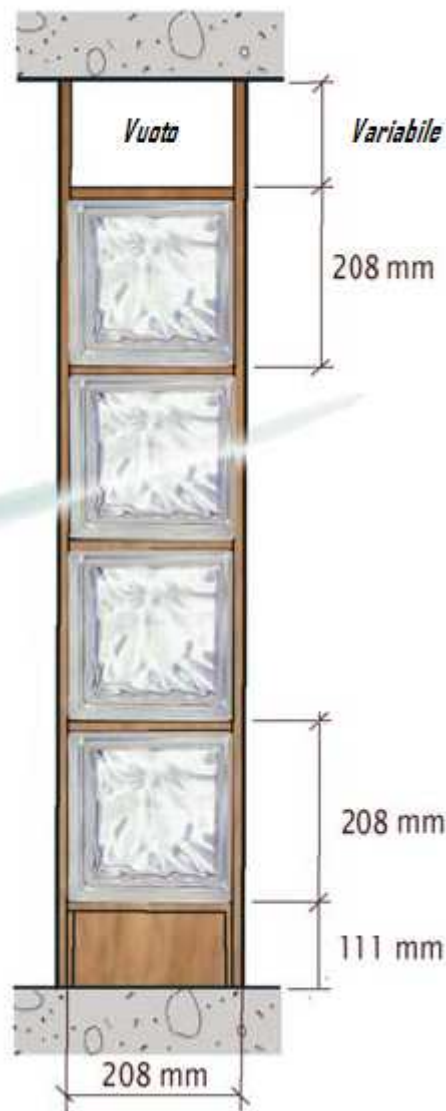

Sezione Orizzontale

Lumikit® Lumikit®

Montaggio

Tagliare della giusta misura i montanti verticali.

Passare i tondini filettati nei montanti verticali, appoggiati al suolo, nella misura di uno per ogni fila di vetromattoni. Il montante verticale di partenza e quello di chiusura devono essere fissati al muro/soffitto/pavimento in alto ed in basso per mezzo di una squadretta metallica (NON fornita nel Kit).

Posizionare una prima fila di traversi sul tondino filettato lasciando una sufficiente porzione di tondino sporgente - solo da un lato - per poter poi stringere le rondelle. Non chiudere la fila a terra con il battiscopa fino a fine lavoro (questo potrà essere inchiodato o incollato - a Vostra scelta - a fine lavoro, colla/chiodi NON forniti nel Kit).

Posizionare una prima fila di vetromattoni, infilare un tondino filettato nei buchi liberi dei montanti verticali, quindi posizionarvi sopra i traversi.


Procedere nello stesso modo per le file seguenti.

Stringere progressivamente tutto.

Finire con una fila di traversi. L'eventuale vuoto in alto potrà essere tagliato o coperto con dell'ulteriore battiscopa.

Finire l'installazione stringendo le rondelle ed inchiodando i montanti verticali di chiusura (che nasconderanno anche le rondelle stesse).

NON ADATTO AD AMBIENTI UMIDI

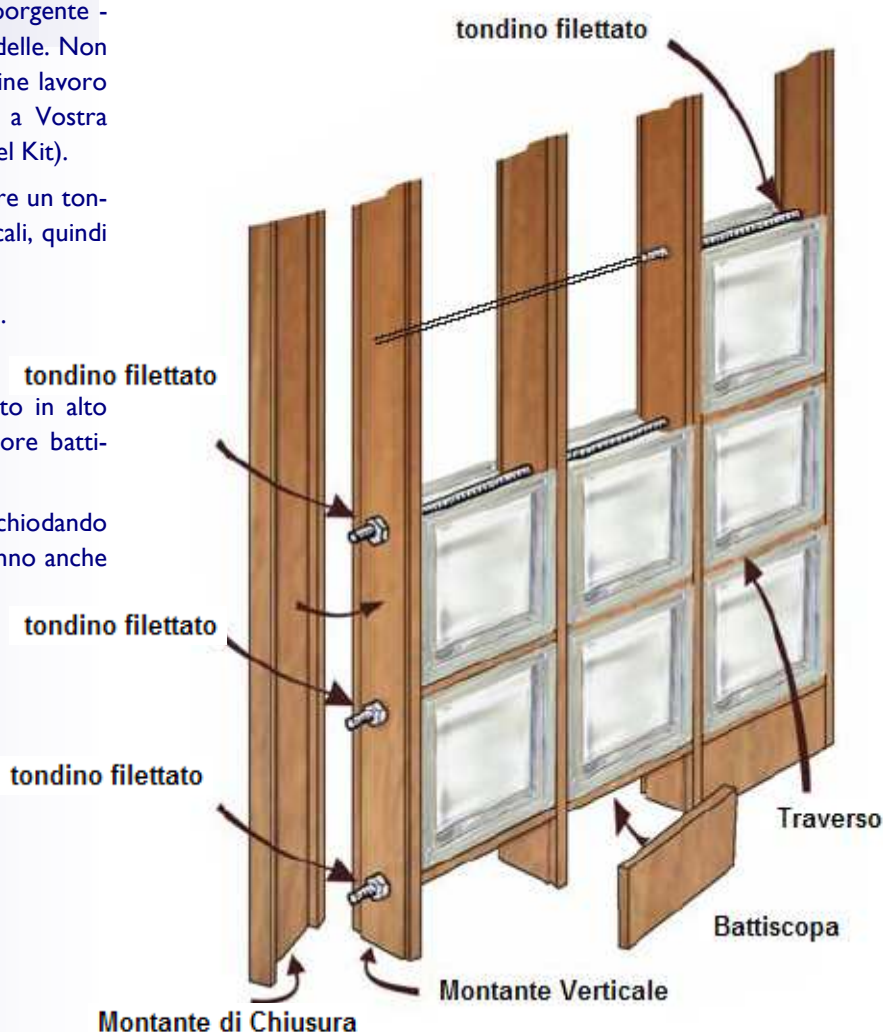

Kit fai-da-te

Lumikit® Unisci la dolcezza del legno alla trasparenza del vetro

Kit fai-da-te

Il Principio e l'Ambientazione

Sistema di assemblaggio di vetromattoni **bello, semplice, rapido e pulito** da realizzare, a base di profili in legno che, volendo, possono essere tinti, laccati o verniciati.

Con questo sistema è possibile realizzare la parete desiderata direttamente nel locale scelto, senza sporcare ne' rovinare arredi, pavimenti etc.

Strutture piene (di vetromattoni) o a giorno, curve o in linea retta per abitazioni, uffici, negozi, ristoranti, stand e mille altre ambientazioni interne.

Vetromattoni disponibili:



Ondulato Azzurro



Ondulato Azzurro Sabbiato



Ondulato Verde



Ondulato Turchese



Java Azzurro



Ondulato Cobalto



Ondulato Grigio




Ondulato



Ondulato neutro



Ondulato Neutro Sabbiato

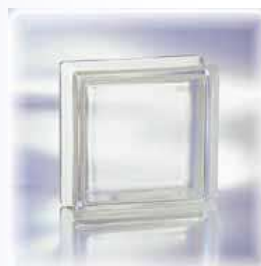

Trasparente neutro Satinato (interno)



Trasparente neutro



Xenon neutro



Java neutro



Bolle neutro



Agorà neutro



NON ADATTO AD AMBIENTI UMIDI

Via Nazario Sauro, 5
23894 Cremella (LC)

Tel. (+39) 039 9272004

E-mail: commerciale@vetroexpo.it

www.vetroexpo.it

VETRO
VETRO
EXP
O